

OLYMPUS®

ボイストレック

DP-10

JP 取扱説明書

ご購入いただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

失敗のない録音をするために試し録りをしてください。

はじめに

- 本書の内容については、将来予告なしに変更する場合があります。商品名、型番など、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万が一不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- 本書の著作権はオリンパス株式会社、およびオリンパスイメージング株式会社が所有しております。本書を無断で複製したり、複製物を無断で配布したりすることは著作権法により禁じられています。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害や、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関しても、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

商標および登録商標について

- ボイストレック (Voice-Trek) はオリンパス株式会社の登録商標です。

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご購入の日から1年以内に故障した場合は本書をご提示の上ご購入の販売店または当社サービスステーションに修理をご依頼ください。


	無料修理保証期間	部 品 代	修 理 工 料
本 体	1年	無	料
品 名	ボイストレック	型 名	DP-10
シリアルNo		ご購入日	年 月 日
販 売 店 名			

無 効

- <保証規定>
- 保証書は、取扱説明書、品質表示ラベル等の注意書にしたがった正常なお取り扱いにより発生した故障に対して、ご購入の日から満一年間、当社が無料修理の責任を負うことを保証するものです。
 - 有効期間内に故障して無料修理を受けられる場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店又は別紙の当社サービスステーションに依頼してください。
 - 販売店、または当社サービスステーションにご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。製品を送る場合は、必ず書留小包または宅配便をご利用ください。また販売店と当社間の運賃諸掛につきましては、輸送方法によって（同屋便以外を使用した場合）一部を負担いただく場合があります。
 - ご転居、ご贈答品等でお買い上げ販売店に依頼できない場合は、最寄りの当社サービスステーションにお問い合わせください。
 - この保証書は、本書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書は、オリンパスイメージング株式会社、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 本製品の故障に起因する付随的損害（録音、再生に要した諸費用及び録音、再生により得べかりし利益の損失等）については保証致しかねます。
7. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
- ご使用上の誤り及び当社サービスステーション及び指定する修理取扱店以外で行われた修理・改造・分解・掃除等による故障。
 - ご購入後の輸送、落下等による故障及び損傷。
 - 火災・異常電圧・地震・水害・落雷・公害・その他の、天災・地変による破損又は故障。
8. 本書のご提示がない場合、あるいは字句を書き替えた場合、あるいは電池等の消耗品による故障。
9. 保証の対象は本体のみです。
- <保証書取扱い上の注意>
- 本書は日本国内においてのみ有効です (THIS WARRANTY CARD IS VALID ONLY IN JAPAN).
- 販売店名およびご購入の日が記載されています。記入を確実にしてください。記入もれがあった場合は直ちにご購入の販売店にお申し出ください。
- <保証責任者・保証履行者>
- オリンパスイメージング株式会社
〒163-0914 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス

準備する

1 電池を入れる

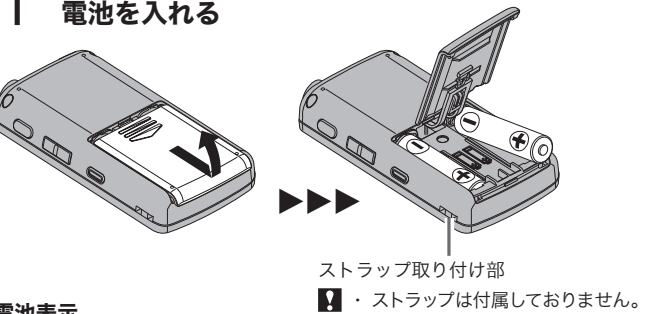

電池表示

ディスプレイに [] が表示されたら、早めに新しい電池に交換してください。
電池がなくなると、[] と [電池残量がありません] と表示され、動作が停止します。

2 電源を入れる

電源スイッチを [入] の位置にスライドさせてください。

電源を切る


停止中に電源スイッチを [切 / ホールド] の位置にスライドさせてください。

スリープモード

電源を入れて停止状態のまま 10 分以上経過すると、ディスプレイの表示が消え、スリープモードになります。スリープモードを解除するには、いずれかのボタンを押してください。

ホールド

録音や再生中に電源スイッチを [切 / ホールド] の位置にスライドさせると、動作中の状態を保ち、他のボタン操作を受けつけません。

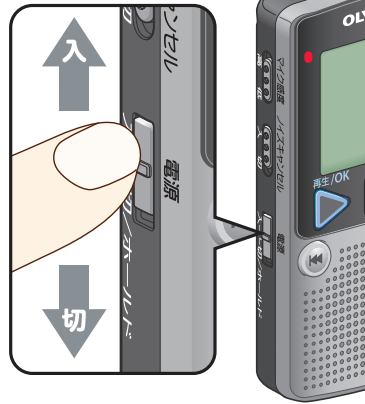


録音モードも切り替えられます！

最初に日付・時刻を設定しましょう。 日付・時刻合わせ（裏面）

- 初めてお使いになるときや、電池交換などで 30 分以上電池を抜くと、時計が初期値になり [時計を設定してください] と表示されます。
- 日付・時刻を設定しないと初期値の日付にファイルが保存されます。

録音

録音中は録音表示ランプが点灯します

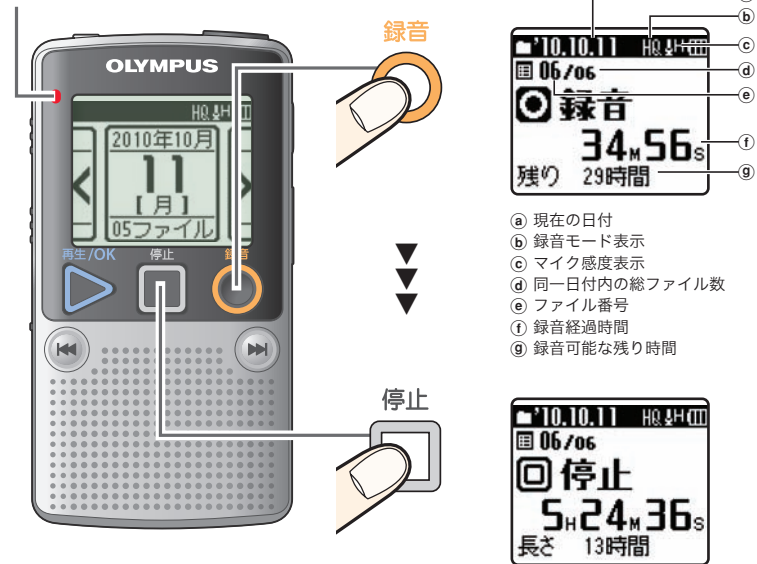

一時停止する



録音中に録音 (O) ボタンを押すと一時停止します。もう一度録音 (O) ボタンを押すと録音を再開します。

- 録音一時停止のまま 60 分以上経過すると停止状態になります。

マイク感度の切り替え



広い範囲を録音できる高感度モードです (H)

低


口述録音に適した通常感度モードです (L)

まわりの状況に合わせて録音モードを選択してください。


録音モードの切り替え（裏面）

- 失敗のない録音をするために試し録りをしてください。
- 頭切れを防ぐために、録音表示ランプの点灯を確認してから録音を行ってください。
- [メモリがいっぱいです] や [ファイル件数がいっぱいです] と表示された場合、これ以上録音できません。不要なファイルを消去してから録音してください。
- 会議などの録音時、テーブルに本機を直接置くと、テーブルの振動を拾いやすくなります。本機とテーブルの間にノートやハンカチなどを敷き、振動を伝わりにくくすることで、よりクリアに録音できます。
- 録音可能な時間が 60 秒になると録音表示ランプが点滅を開始し、30 秒、10 秒と残量が減るにつれて点滅が早くなります。

再生

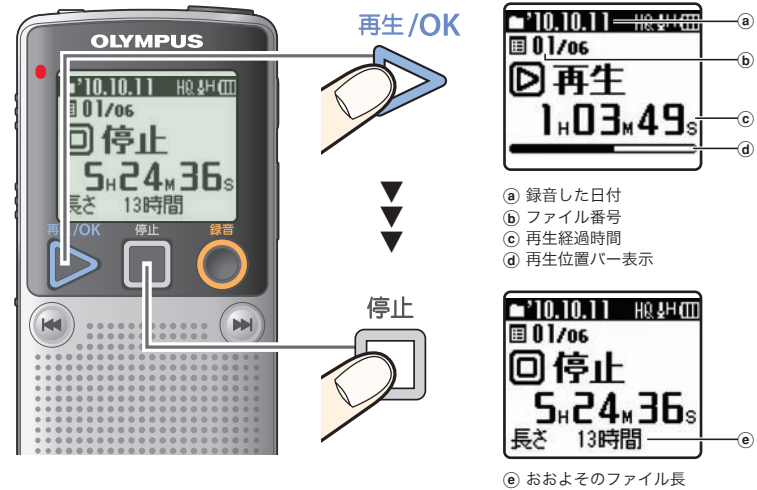

早送り・早戻しする

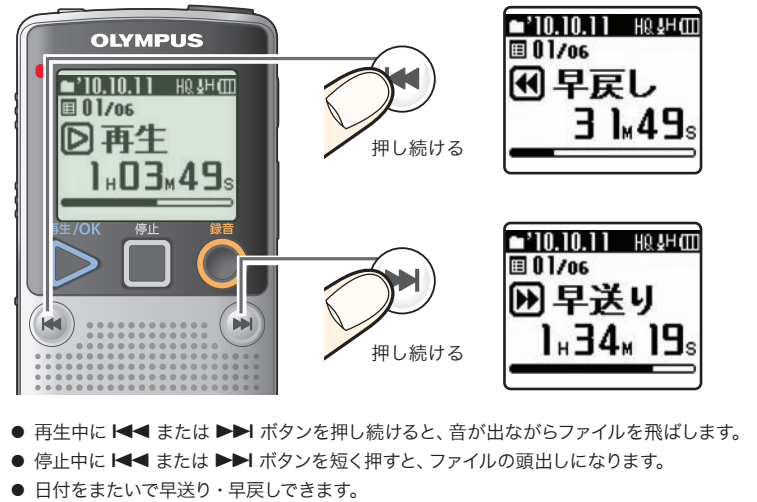


- 再生中に << または >> ボタンを押し続けると、音が出ながらファイルを飛ばします。
- 停止中に << または >> ボタンを短く押すと、ファイルの頭出しになります。
- 日付をまわいて早送り・早戻しできます。

録音したファイルは日付ごとにまとめられます。

再生スピードの切り替え

- 早く
- 再生スピードを 0.5/0.75/通常/1.25/1.5 倍速に切り替えられます。
- 遅く

再生ノイズの軽減（ノイズキャンセル）

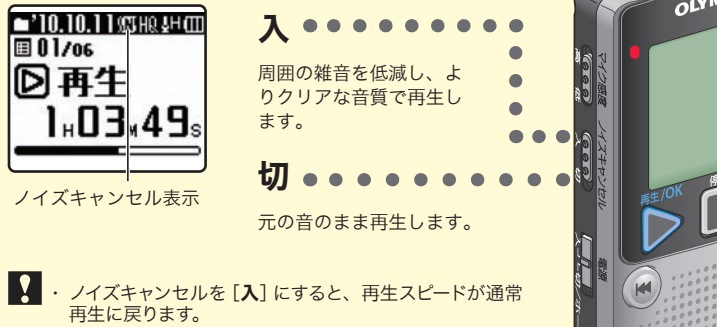

入

周囲の雑音を低減し、よりクリアな音質で再生します。

切

元の音のまま再生します。

- ノイズキャンセルを [入] にすると、再生スピードが通常再生に戻ります。

イヤホンを接続するとスピーカから音は出ません。また、再生はモノラルになります。

音量大


小

音量を最小にしてからイヤホンを入れてください。また、再生中イヤホンで聞くときは音量をあまり上げないでください。聴覚障害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。

- イヤホンは付属していません。

ファイルを選択する

録った日付からファイル呼び出してください。

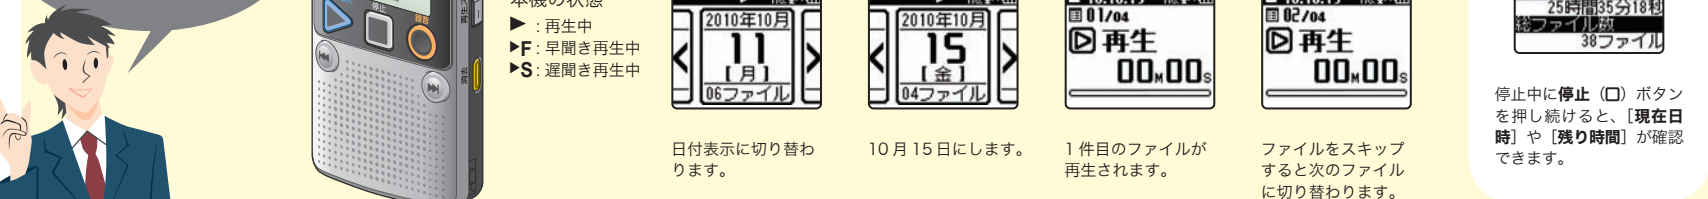

本機の状態
▶再生中
▶F: 早聞き再生中
▶S: 遅聞き再生中

日付表示に切り替わります。

10月15日にします。

1件目のファイルが再生されます。

ファイルをスキップすると次のファイルに切り替わります。



停止中に停止 (O) ボタンを押し続けると、[現在日時] や [残り時間] が確認できます。

